取　扱　説　明　書

携帯ゲーム機用TVチューナー付モニターユニット

アドバンTV

ティーヴィ

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

GAMETECH

アドバンTV
ティーヴィ

携帯ゲーム機用TVチューナー付モニターユニット

このたびは、ゲームテック社製の携帯ゲーム機用TVチューナー付モニターユニット『アドバンTV』をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。なお、「取扱説明書」は大切に保管してください。

■はじめに

⚠使用上の注意

○極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。また、物を当てたり、落下させる、踏み付ける等の強い衝撃を与えないでください。
○「アドバンTV」を使用する際にはアドバンス専用ゲームソフトが必要です。
○使用中に触れられないような熱さや煙・異臭などが発生した場合は、ただちに使用を中止し電源を切って安全な場所に保管してください。お手数ですがその後、弊社サポートセンターへご連絡ください。
○使用しない時は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いておいてください。

■本製品について

◎本製品にはゲーム機本体は付属しておりません。
◎携帯ゲーム機の画像をテレビやモニターに出力することはできません。
◎移動中の車や電車ではテレビを受信することはできません。
◎本製品は任天堂社のライセンス製品ではありません。任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。
◎製品の仕様・外観は改良のため、予告無く変更することがありますので予めご了承ください。
◎本製品単体ではテレビを見ることはできません。
◎本製品の取り付け・ご使用によるゲーム機本体側の不具合に関しまして弊社は一切の責任を負いません。お客様の自己責任において取り付け・ご使用ください。

CONTENTS

安全上のご注意 p. 02
各部名称とはたらき p. 04
『アドバンTV』を動かしてみよう p. 06
テレビをみてみよう p. 08
モニターとして使ってみよう p. 10
テレビ／ビデオ・パソコン等の外部チューナーとして使ってみよう p. 11
チャンネルを設定しよう p. 12
ボタン操作がわからなくなったら p. 13
画質を調整しよう p. 14
故障かな？と思ったら p. 16

安全上のご注意 （必ずお守りください）

PART01

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。記載内容を無視して誤った使い方をした場合に生じた被害や損害についてはお客様の責任となりますのでご注意ください。

⚠使用上のご注意（必ずお読みください。）

下記の注意を正しく守らないと、故障や火災・大けがなどの原因になります。

◎ACアダプターやAVケーブルを傷つけない

※コード部分やACアダプターを傷つけると火災や感電の原因になります。
※重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
※コード部分を加工したり傷つけない。
※高温多湿および直射日光があたる場所に放置しない。
※ACアダプターやアドバンTV本体を分解しない。
※他の製品のACアダプターを使用しないでください。
　また付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。

◎水をこぼしたり異物を入れない

※ゲーム機本体内部やアドバンTV本体に液体をこぼしたり、異物を入れると火災や故障の原因となります。

◎強い衝撃を与えない

※本体に物を当てたり、落とすなど激しい衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

◎異常を感じたらすぐに使用を中止する

※異常な音がしたり、煙りが出たり、変なにおいがしたときにはすぐに本体の電源をOFFにし、ACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
※手で触れられる程度の発熱は異常ではありません。

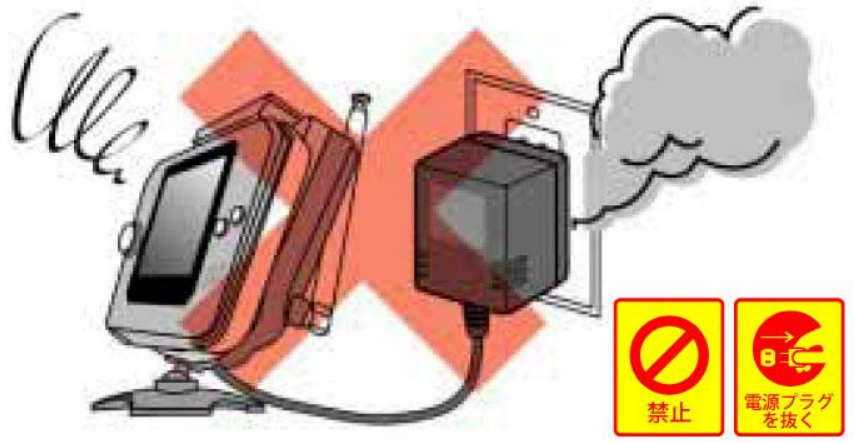

⚠使用上のご注意（必ずお読みください。）

下記の注意を正しく守らないと、故障や火災・大けがなどの原因になります。

◎熱や湿気のある場所で使用・保管しない

※本体を直射日光のあたる場所やストーブ・ヒーターなどの火気のある場所で使用・保管しないでください。

◎ロッドアンテナを折り曲げない

※ロッドアンテナを折り曲げると正常に電波を受信できなくなるだけでなく、ケガや故障の原因となり大変危険です。使用していないときはアンテナをきちんと縮めておいてください。

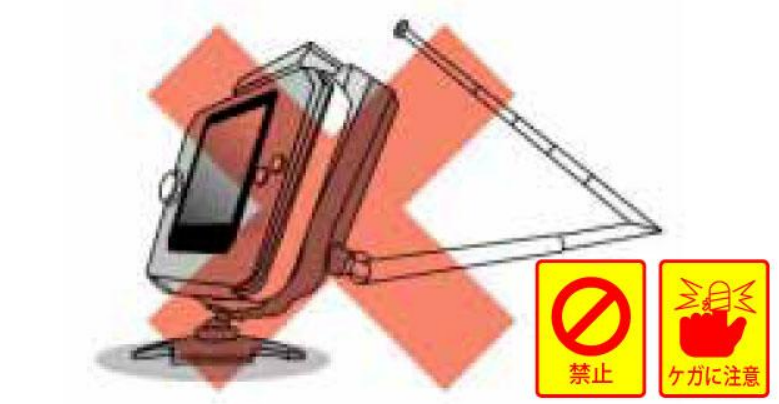

◎幼児の手の届く場所に保管しない

※小さいお子様が本体やケーブル、コードで遊ばないように手の届かない場所に保管してください。ケーブルなどを首に巻き付けたりしないように注意してください。

◎濡れた手で触らない

※濡れた手や汗ばんだ手で本体の操作等をしないでください。内部に水が入り、故障の原因となります。

◎ACアダプターを差し込む際は電源スイッチをOFFにする

※電源をONにした状態で、ACアダプターをコンセントに差し込むと、急激に電流が流れて回路がショートしてしまう場合があり、故障や火災・感電の原因となる可能性があります。

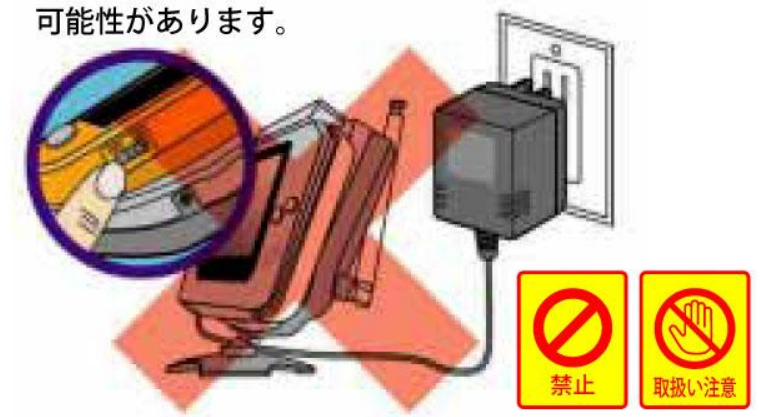

◎本製品を使わない場合は電源を切っておく

※本製品を使用しないときは、長時間電源を入れたまま放置しないでください。ゲームをしない時は、火災・感電の危険を防止するため必ず電源を切り、ACアダプターを抜いておいてください。

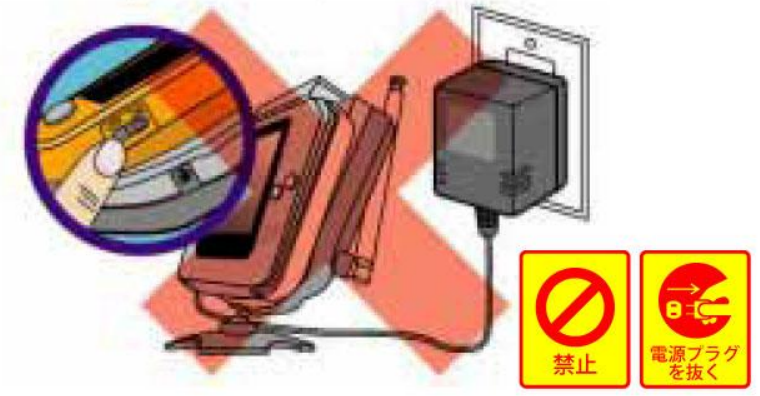

各部の名称とはたらき

PART02

『アドバンTV』を快適に使うために各部の名称と働きを知っておきましょう。
間違った使い方や無理な操作は故障の原因だけでなく、火災や事故の原因にもなりますので、正しく扱ってください。

①『アドバンTV』の各部名称と働き

表面

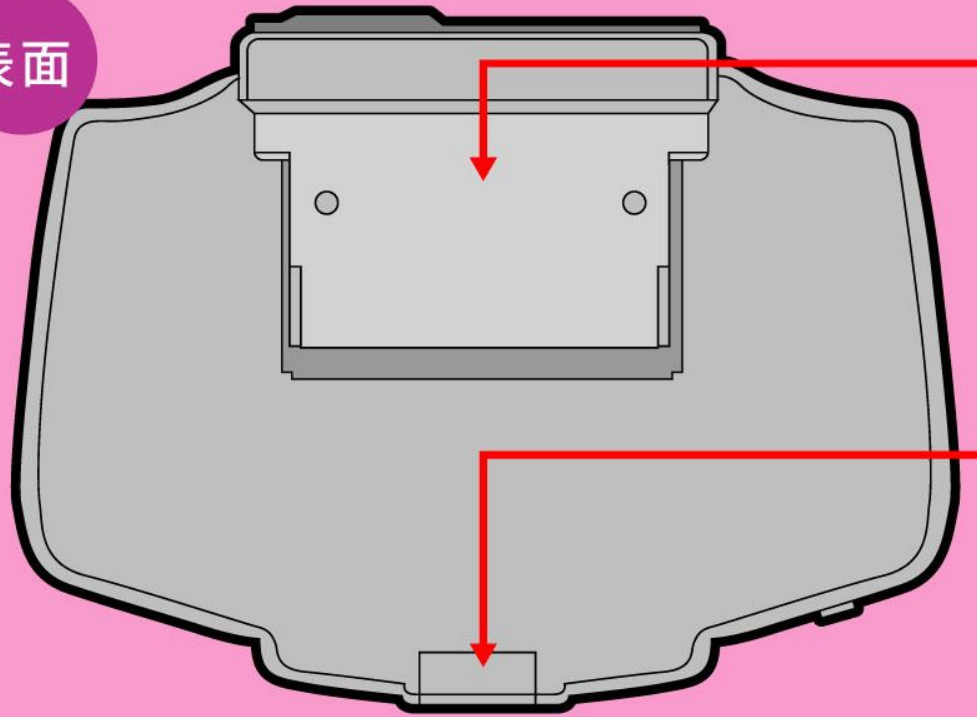

アドバンTVコネクタ
携帯ゲーム機本体のゲームカセットスロットに接続させるためのコネクタです。

ストッパー
携帯ゲーム機本体をアドバンTVから外れないようにするためのストッパーです。

背面

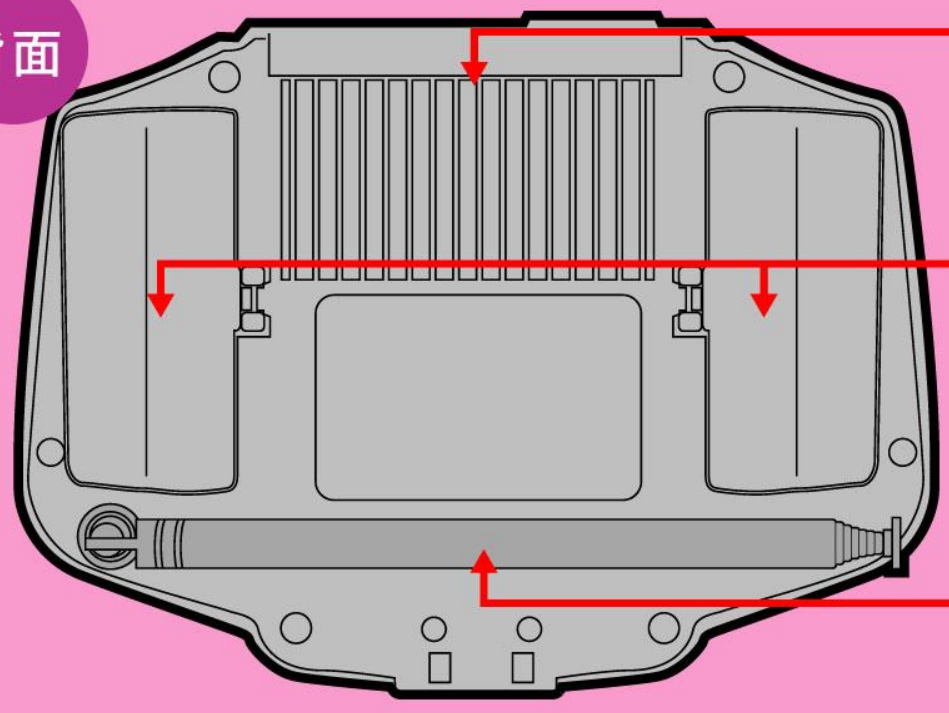

ゲームカセットスロット
アドバンス用ゲームカセットを差し込むスロットです。

電池ボックス
乾電池から電源を供給する場合はここに単3形アルカリ乾電池2本づつを左右の電池ボックスにセットしてください。

ロッドアンテナ
テレビの電波を受信するアンテナです。

上面

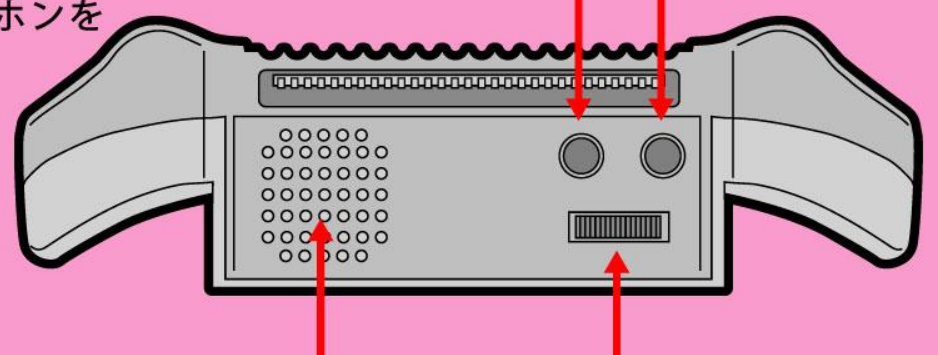

イヤホン端子
市販のイヤホンを接続します。

AV入出力ケーブル用端子
AV入出力ケーブル(下図)を接続するための端子です。

スピーカー
テレビ等の音声が出力されます。

ボリューム
スピーカーの音量を調節します。

底面

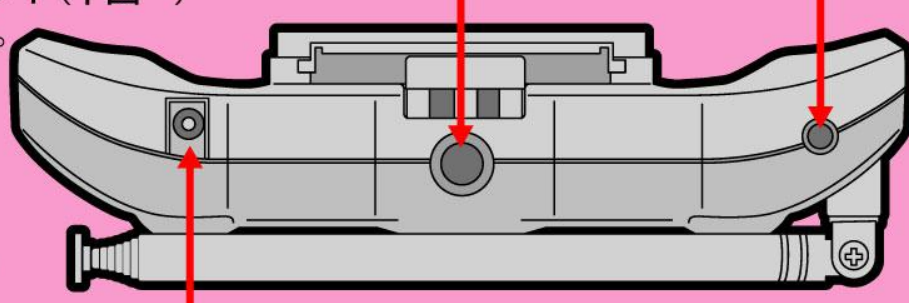

ミニスタンド用ネジ穴
専用ミニスタンド(下図)を接続します。

外部アンテナ接続ケーブル用端子
外部アンテナ接続ケーブル(下図)を接続するための端子です。

ACアダプタ接続端子
専用ACアダプタ(下図)を接続します。

②同梱品の各部名称と働き

AV入出力ケーブル
ビデオや他のゲーム機の映像を携帯ゲーム機に映したり、受信した映像を他のモニターに出力するケーブルです。

外部アンテナ接続ケーブル
屋外アンテナとアドバンTVを接続するケーブルです。

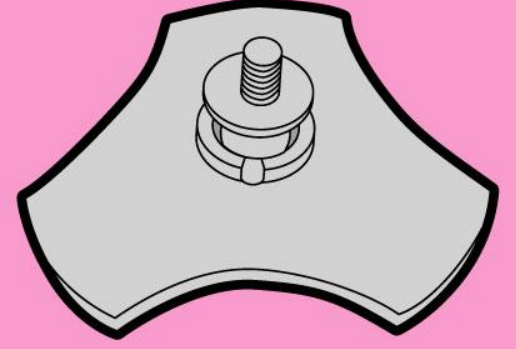

ミニスタンド
アドバンTVを立てるための専用ミニスタンドです。

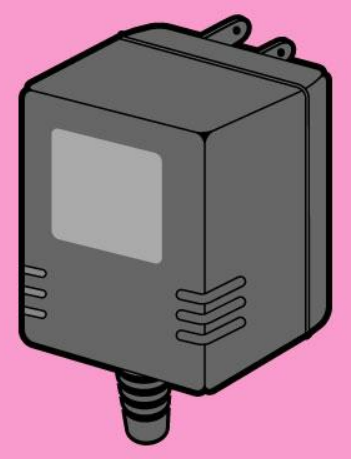

ACアダプタ
コンセントから電源を供給する専用ACアダプタです。

『アドバンTV』を動かしてみよう

PART03

『アドバンTV』を使うためには、携帯ゲーム機本体に接続する必要があります。
小さなお子様や接続に自信のない方は、保護者の方や機械に詳しい人に接続してもらってください。

重要 弊社製品「テレビdeアドバンス」を取り付けている携帯ゲーム機本体では『アドバンTV』を使用することができません。

1 はじめに用意するもの

『アドバンTV』を動かしてみる前に、下記の部品が揃っているか確認してください。（1〜7は左の写真参照）

アドバンTV本体　　専用ACアダプター
ミニスタンド　　外部アンテナ接続ケーブル
AV入出力ケーブル　　単3アルカリ乾電池×4本（別売）
アドバンス専用ゲームカセット（別売）
携帯ゲーム機本体（別売）

2 『アドバンTV』の動かし方

『アドバンTV』本体の裏面の電池カバーを取り外し左右に2本づつ単3形アルカリ乾電池を図のようにセットします。
専用ACアダプターをご使用の場合は、『アドバンTV』のACアダプター差し込み口に差し込んでください。

※乾電池をセットする場合は、プラス・マイナスを間違えないように必ずマイナス（－）側からセットしてください。
※専用ACアダプターを使用する際は乾電池は不要です。

『アドバンTV』のカセット差し込み口にアドバンス用ゲームカセットを左図のように差し込んでください。

※カセットの向きに注意してください。
※アドバンス用以外のゲームカセットでは本製品を動作させることはできません。

『アドバンTV』を携帯ゲーム機本体のカセット差し込み口にセットします。

※携帯ゲーム機本体がストッパーで固定される位置までしっかりと差し込んでください。

ミニスタンドをご使用の場合は、ミニスタンドを『アドバンTV』に取り付けます。
取り付けが弱いと本体が倒れたりする危険がありますので、しっかりと固定されるまで回してください。
※時計回りで固定、反時計回りで取り外しです。

※あまり強い力で回すと破損や故障の原因となりますのでご注意ください。

携帯ゲーム機の電源をONにしてください。
携帯ゲーム機のロゴ画面から先に進まないときは、カセットや携帯ゲーム機が正しくセットされていない場合があります。再度正しく接続し直してください。
※それでも正常に動作しない場合は PART09「故障かな？とおもったら。」（16ページ）を参照してください。

チャンネル設定等がされていない場合は砂嵐の画面になります。これで『アドバンTV』のセットが完了です。

※『アドバンTV』の電源を切る場合は携帯ゲーム機の電源を切ってください。
※『アドバンTV』の電源は携帯ゲーム機の電源スイッチと連動して自動で電源をON／OFFされます。
◎ご使用方法は、次ページから記載されています。

※『アドバンTV』は電源回路から手で触れられる程度の熱を出します。これは設計上の仕様で故障ではありません。しかし、長時間電源をつけたままで放置しておくと火災などの原因となる可能性もありますので、長時間の放置はおやめください。もし使用中に異常な発熱や異臭を感じた場合は、乾電池またはACアダプターを抜いて一旦使用を中止し、弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。

TVをみてみよう

TV TUNER　ADVAN TV
TVをみてみよう

PART04

『アドバンTV』はロッドアンテナもしくは「外部アンテナ接続ケーブル」を使用することで、地上波テレビ放送を受信できます。電波の弱い場所（放送局から遠い・ビルや山の陰・室内・地下）では映らないことがあります。

⚠危 険 屋外でロッドアンテナを使用したり、外部アンテナを使用しているときに雷が鳴った場合、アンテナを縮めたり、外部アンテナ用ケーブルを『アドバンTV』から抜いてご使用を中止してください。落雷により感電の恐れがあります。

PART03「アドバンTVを動かしてみよう」（6〜7ページ）をよく読んで、携帯ゲーム機本体に『アドバンTV』を接続して、起動できる状態にしておいてください。

ロッドアンテナをのばします。

★ロッドアンテナ使用時には右図を参考にして電波が良く受信できるように調節してください。

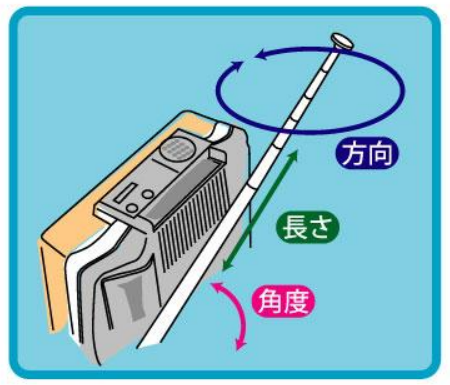

屋内で使用する場合は「外部アンテナ接続ケーブル」を使うことで、よりきれいな映像を楽しむことができます。

※はじめに、付属の「外部アンテナ接続ケーブル」を『アドバンTV』本体に接続します。次に接続した「外部アンテナ接続ケーブル」を屋外アンテナ端子に接続します。

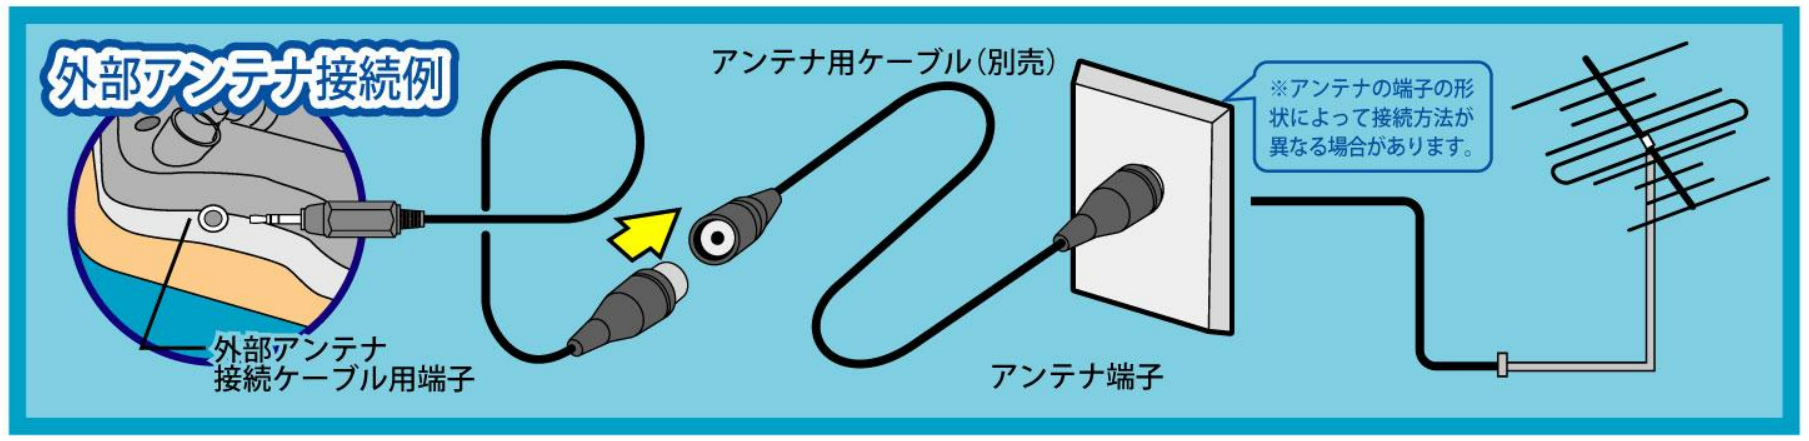

携帯ゲーム機本体の電源スイッチをONにしてください。

※『アドバンTV』の電源は携帯ゲーム機の電源スイッチと連動して自動で電源をON／OFFされます。

『アドバンTV』を乾電池でご使用の場合

※『アドバンTV』の電池がなくなると左の画面にかわります。その場合は、必ず電源を切ってから新しい電池に交換してください。

携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Rボタン」または「Lボタン」を押して、受信したいチャンネルを選択します。

SELECTボタン	＋	Rボタン	▶	数字の大きいチャンネルへ
SELECTボタン	＋	Lボタン	▶	数字の小さいチャンネルへ

★チャンネルの設定をしていない場合は「チャンネルを設定しよう」（12ページ）を参照してください。
★見ているチャンネルを初期設定のチャンネル（起動時一番最初に受信するチャンネル）として設定する場合は、携帯ゲーム機本体の《Aボタン》と《Bボタン》を同時に押してください。現在のチャンネル設定を保存することができます。

音量を調節します。
正面から右にダイヤルを回すと音量が小さくなり、左に回すと音量が大きくなります。

※『アドバンTV』を取り付けた場合、携帯ゲーム機本体から音声は出力されません。音量の調節やヘッドホンの接続は『アドバンTV』で行なってください。

チャンネルを設定します。
PART07「チャンネルを設定しよう」（12ページ）を参照してください。

テレビを見終わったら・・・ 携帯ゲーム機本体の電源スイッチをOFFにしてください。

モニターとして使ってみよう

PART05

ゲーム機・DVDプレイヤー・ビデオデッキ・ビデオカメラなどAV（コンポジット）出力が可能なAV機器を接続することで、携帯ゲーム機本体をポータブル液晶モニターとして使用することができます。

まず携帯ゲーム機本体に『アドバンTV』を接続して、起動できる状態にしておいてください。
その後、「AV入出力ケーブル用端子」に「AV入出力ケーブル」を差し込んでください。

※接続するAV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

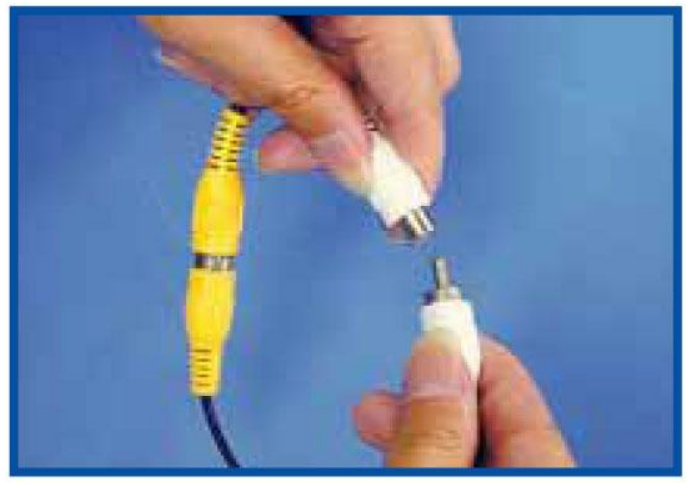

「AV入出力ケーブル」の映像・音声端子に、AV機器からの映像・音声ケーブル（AVケーブル）を差し込んでください。

※『アドバンTV』の音声出力はモノラルのみの対応になっています。
ステレオ対応のAV機器と接続する場合は左側の音声ケーブル（白）のみを接続してください。

携帯ゲーム機本体の電源スイッチをONにした後、携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Aボタン」を押して、『アドバンTV』を「モニターモード」に切り替えます。

SELECTボタン ＋ Aボタン ▶ モニターモード

「モニターモード」を中止したい場合は、携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Aボタン」を押して『アドバンTV』を「TVモード」に切り替えます。
電源を切る場合は、携帯ゲーム機本体の電源スイッチをOFFにしてください。

TV／ビデオ パソコン等の 外部チューナーとして使ってみよう

PART06

同梱の「AV入出力ケーブル」を使用することにより、『アドバンTV』で受信したテレビ映像をパソコンモニターなど外部のAV機器に出力することができます。

★パソコンモニターに接続する場合アップスキャンコンバーターが必要となります。

まず携帯ゲーム機本体に『アドバンTV』を接続して、起動できる状態にしておいてください。
その後、「AV入出力ケーブル用端子」に「AV入出力ケーブル」を差し込んでください。

※接続するAV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

「AV入出力ケーブル」の映像・音声端子に、AV機器からの映像・音声ケーブル（AVケーブル）を差し込んでください。

※『アドバンTV』の音声出力はモノラルのみの対応になっています。
ステレオ対応のAV機器と接続する場合は左側の音声ケーブル（白）のみを接続してください。

携帯ゲーム機本体の電源スイッチをONにした後、携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Bボタン」を押し『アドバンTV』を「モニター出力モード」に切り替えます。

SELECTボタン ＋ Bボタン ▶ モニター出力モード

※必ず『アドバンTV』と、接続するAV機器の電源を切ってから接続してください。

外部AV機器への出力を中止したい場合は、携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Aボタン」を再度押して『アドバンTV』を「TVモード」に切り替えます。
電源を切る場合は、携帯ゲーム機本体の電源スイッチをOFFにしてください。

チャンネルを設定しよう

PART07

『アドバンTV』でテレビをみる場合、チャンネル設定を行う必要があります。

※電波の弱いところ（放送局から遠い・ビルや山の陰・室内・地下）では映らないことがあります。
※画質の調節中、表示されている画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

★クイックサーチ／フルレンジサーチを行なうときに『アドバンTV』を動かしますと正確にチャンネルを受信することができません。

① 「クイックサーチ」を行なう場合

クイックサーチとは？ VHF1〜12ch/UHF13〜62chを1chづつサーチを行い、電波をキャッチしたチャンネルを有効にするサーチです。

携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」と「SELECTボタン」を押しながら「Lボタン」を押すと、クイックチャンネルサーチメニューが表示されます。
画面に何も表示されなくなったらサーチ終了です。

SELECTボタン ＋ STARTボタン ＋ Lボタン ▶ クイックサーチ

Aボタンで実行／Bボタンでキャンセル

② 「フルレンジサーチ」を行なう場合

フルレンジサーチとは？ 55Mhz〜799Mhzの間を0.01MHz単位でサーチを行い、電波をキャッチした周波数を有効にするサーチです。

★VHF1〜12ch/UHF13〜62chの帯域にはない周波数をサーチすることもできます。

携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」と「SELECTボタン」を押しながら「Rボタン」を押すと、フルレンジチャンネルサーチメニューが表示されます。
画面に何も表示されなくなったらサーチ終了です。

SELECTボタン ＋ STARTボタン ＋ Rボタン ▶ フルレンジサーチ

Aボタンで実行／Bボタンでキャンセル

★チャンネルサーチや調整がすべて終わったら、携帯ゲーム機本体の「Aボタン」と「Bボタン」を同時押ししてチャンネル設定をメモリーに保存します。
★設定を次の起動時に有効にしたい場合は必ずこの操作を行なってください。

前後のチャンネルを簡易サーチ！ 携帯ゲーム機本体の「方向キー←／→」を押すと選択されているチャンネルの前後にあるチャンネルを0.01MHz単位でサーチします。※簡易サーチしたチャンネルは保存されません。保存する場合は、次のページに従って周波数を微調整してから保存してください。

③ サーチが終了したら･･･

キャッチしたチャンネルの周波数を微調整したい場合

携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Rボタン」または「Lボタン」を押し、微調整したいチャンネルに合わせます。
携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」を押しながら「Rボタン」または「Lボタン」を押して周波数を調整します。

STARTボタン ＋ R／Lボタン ▶ 周波数の微調整

チャンネルの飛び越し設定をしたい場合

携帯ゲーム機本体の「SELECTボタン」を押しながら「Rボタン」または「Lボタン」を押し、飛び越したいチャンネルに合わせます。
携帯ゲーム機本体の「Bボタン」を押しながら「Lボタン」を押すことで、画面に保存チャンネル消去メニューが表示されます。
チャンネルを飛び越したい場合は「Aボタン」を、飛び越し設定をキャンセルした場合は「Bボタン」を押します。

Bボタン ＋ Lボタン ▶ チャンネル消去メニュー

Aボタンで飛び越し設定／Bボタンでキャンセル

サーチしたチャンネル設定をすべて削除したい場合

携帯ゲーム機本体の「Bボタン」を押しながら「Rボタン」を押すと、画面に全保存チャンネル消去メニューが表示されます。
消去したい場合は「Aボタン」を、全消去をキャンセルしたい場合は「Bボタン」を押してください。

Bボタン ＋ Rボタン ▶ 全チャンネル消去メニュー

Aボタンで消去／Bボタンでキャンセル

④ 調整した設定を保存する

サーチが終了したら･･･ で微調整したチャンネルの設定を保存する場合は下のボタン操作を行なってください。 設定をメモリーに上書き保存したい場合はL･Rボタンで番号をあわせて保存し、さらに設定を次の起動時に有効にしたい場合は必ず「A･Bボタン」を同時に押してメモリー保存を行なってください。

SELECTボタン ＋ STARTボタン ＋ Bボタン ▶ 保存メニュー

Aボタンで保存／Bボタンでキャンセル ▶ A･Bボタン同時押し

画質を調整しよう

PART08

『アドバンTV』は携帯ゲーム機で綺麗に映るようにあらかじめ設定されていますが、画質設定を行うことによりお好みの画質に調節することができます。

① 明るさ(映像の明るさ)を調節する

携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」を押しながら「Aボタン」または「Bボタン」を押して画質を調節します。

STARTボタン	＋ Aボタン	▶	明るくなる
STARTボタン	＋ Bボタン	▶	暗くなる

② コントラスト(映像の濃淡)を調節する

携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」を押しながら「方向キー　」または「方向キー　」を押して画質を調節します。

STARTボタン	＋ 方向キー▲	▶	濃くなる
STARTボタン	＋ 方向キー▼	▶	薄くなる

③ 色合い(肌色などの色合い)を調節する

携帯ゲーム機本体の「STARTボタン」を押しながら「方向キー　」または「方向キー　」を押して画質を調節します。

STARTボタン	＋ 方向キー◀	▶	緑がかる
STARTボタン	＋ 方向キー▶	▶	赤みがかる

★画質調整がすべて終わったら、携帯ゲーム機本体の「A・Bボタン」を同時押しで調整を保存をしてください。

ボタン操作がわからなくなったら

PART09

『アドバンTV』の操作は主に携帯ゲーム機のボタンによって行ないます。
画面の操作がわからなくなったときのために、ヘルプ機能が内蔵されています。
下のコマンド早見表と併用すればより簡単に操作できます。

① ヘルプ機能の呼び出し方

携帯ゲーム機本体の「Lボタン」を押すと「メニュー1」「Rボタン」を押すと「メニュー2」が表示されます。

② コマンド早見表

チャンネル選択	SELECT ＋ Lボタン／Rボタン
クイックサーチ	SELECT ＋ START ＋ Lボタン
フルレンジサーチ	SELECT ＋ START ＋ Rボタン
次チャンネルサーチ	方向キー　／ 方向キー
チャンネル微調整	START ＋ Lボタン／Rボタン
1チャンネル消去	Bボタン ＋ Lボタン
全チャンネル消去	Bボタン ＋ Rボタン
チャンネル・設定 全保存	Aボタン ＋ Bボタン
静止画面	START
明るさ調整	START ＋ Aボタン ＋ Bボタン
コントラスト調整	START ＋ 方向キー　／ 方向キー
色合い調整	START ＋ 方向キー　／ 方向キー
TV／モニター切り換え	SELECT ＋ Aボタン
TV出力切り換え	SELECT ＋ Bボタン
チャンネル微調整保存	SELECT ＋ START ＋ Bボタン
ヘルプメニュー1・2表示	Lボタン／Rボタン

故障かな？と思ったら。

PART09

万一『アドバンTV』の調子が悪いときは、弊社お客様サポートセンターにお問い合わせをされる前に、もう一度次の点をお確かめください。
本製品について任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ゲームテックお客様サポートセンターにお問い合わせをされる前にお確かめください。

本製品について任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

◎音声がでない

- □携帯ゲーム機本体の電源はきちんと入ってますか？
- □『アドバンTV』はきちんとセットされてますか？
- □ボリューム調整は適切ですか？
- □イヤホンが差し込まれていませんか？
- □外部AV機器はきちんと接続されていますか？
  →「モニターとして使ってみよう」を参照してください。
  ※接続するAV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- □それぞれの端子が汚れていませんか？

◎映像や音声がきれいに出ない

- □携帯ゲーム機本体の乾電池が消耗していませんか？
- □『アドバンTV』の乾電池が消耗していませんか？
- □ACアダプターが正しく接続されていますか？
- □外部AV機器はきちんと接続されていますか？
  →「モニターとして使ってみよう」を参照してください。
  ※接続するAV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください
- □それぞれの端子が汚れていませんか？
- □ロッドアンテナが正しく調節されていますか？
- □外部アンテナ接続ケーブルは正しく接続されていますか？
- □チャンネル調整は適切ですか？
  →「チャンネルを設定しよう」を参照してください。
- □画質の調整は適切ですか？
  →「画質を調整しよう」を参照してください。
- □他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか？
- □音量は適当ですか？音量が0になっていませんか？
- □『アドバンTV』にアドバンス専用カセットを使用していますか？
- □カセットはきちんと差し込まれていますか？
- □携帯ゲーム機本体と『アドバンTV』本体がきちんとセットされていますか？

☆テレビの電波が弱い場合も考えられます☆

テレビの電波は高い周波数を利用しているため、光と同じように「直進」「反射」「屈折」「回折」「干渉」等の性質を持っています。そのため場所によっては電波の強弱がおこり、映像が乱れたり、テレビが映らない場合もあります。

ビルとビルの間

高圧線、ネオンなどが近くにある場所

山やビルなどによって反射電波を受けている場所

■主な製品仕様

受信チャンネル(テレビ)	VHF1～12ch・UHF13～62ch
受信可能周波数範囲	55.25Mhz～799.25Mhz
使用電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 専用ACアダプター(付属) ・AC100V-DC4.5V 800mA
電池使用時間(連続使用の場合)	2.5時間(アルカリ乾電池使用時)
消費電力	約2.8W
出力端子	AV入出力ケーブル用端子

入力端子	外部電源端子・AV入出力ケーブル用端子 外部アンテナ接続ケーブル用端子
外形寸法(幅×高×奥行mm)	140×105×40
重量	約210g(携帯ゲーム機・乾電池含まず)
使用温度範囲	+5℃～+40℃
同梱品	アドバンTV本体 ・ ミニスタンド 外部アンテナ接続ケーブル AV入出力ケーブル ・ 専用ACアダプター 取扱説明書 ・ 保証書

■保証書およびサポートについて

●保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただいた製品の品質を保証するもので、携帯ゲーム機本体の保証は含まれません。また、本製品を取り付ける際に生じた不具合に関しましては、保証の対象外となります。
保証に関する詳しい事項は、保証書に記載されています。そちらをご覧ください。

●サポートについて

初期不良および保証期間中(３ヶ月間)の正常な使用環境下での故障は、無償で修理・交換を行います。
修理可能な場合は、保証期間終了後9ヶ月間は無償にて修理いたします。(詳しくは保証書をご確認ください)
本製品使用時以外のゲーム機本体に関するご質問にはお答えすることが出来ません。
本製品をとりつけた場合に生じるゲーム機本体側のトラブル等について、弊社は一切の責任を負いません。

GAMETECH　株式会社ゲームテック
●商品に関するお問い合わせは●
お客様サポートセンターTEL：092-433-9918
受付時間 AM10:00～PM:17:00(土日祝日は除く)
住所 〒812-8629 福岡県福岡市博多区榎田1-9-25
FAX 092-433-9919　e-mail direct-info@gametech.co.jp
ホームページ http: //www.gametech.co.jp

※本製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。※記載されている名称は各社の商標又は登録商標です。※一部のソフト、ハードに対応しない場合があります。※製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更される場合があります。※この取扱説明書の複製及び転載を禁じます。

2002.07.26　Printed in China

GAMETECH

株式会社ゲームテック　お客様サポートセンター

〒812-8629 福岡県福岡市博多区榎田1-9-25

TEL :092-433-9918(月～金 10:00~17:00 土日祝祭日は除く）

FAX :092-433-9919

E-MAIL ：direct-info@gametech.co.jp

ホームページ http://www.gametech.co.jp